

Idol 1.0 Leírás

Az Idol 1.0 egy olyan távirányító másoló, amely a legtöbb fix-, és ugrókódos adót képes másolni a 300 MHz-868 MHz-es frekvencia-tartományban. 4 különböző frekvenciát képes tárolni fix vagy ugrókódon 4 különböző gombon, azon kívül új távirányítót is generálhat vele. (Részletes leírás a 2.0 táblázatban)

Technikai adatok:

Frekvencia: 300Mhz-868Mhz

Üzemi feszültség: 3V or 12V opcionális

Feszültség: 2.4V-3.3V or 7-12V opcionális

Működési áram: $24\text{mA} \pm 2\text{mA}$

Statikus áram: $0.4\mu\text{A} \pm 2\mu\text{A}$ or $1.4\mu\text{A} \pm 2\mu\text{A}$ opcionális

Működési távolság: 90m szabadban

Fix és ugrókódos távirányítók másolása:

Kérjük jegyezze meg, hogy a 3.0 táblában szereplő valamennyi márkát az IDOL másolhatja

1. lépés: Nyomja meg egyszerre a 2. és a 3. gombot az Idol-on 3 másodpercig, a LED világít majd kialszik (körülbelül 1 másodpercig), aztán ha a LED újra világítani kezd, engedje el mindkét gombot. A távirányító tanulási módba lép. Lásd az 1. ábrát.
 2. lépés: Nyomja meg az 1. gombot egyszer, az Idol LED lassan villog. Lásd a 2. ábrát. (A kódot az 1. gomb tárolja)
 3. lépés: Helyezze az eredeti távirányítót az Idol elé, körülbelül 2-3 cm távolságra. Lásd a 3. ábrát.
 4. lépés: Tartsa lenyomva az eredeti távvezérlő bármelyik gombját, amíg az Idol LED nem villog. Ez azt jelenti, hogy a kódot sikeresen tárolták. Lásd a 4. ábrát
- Kérjük, ismételje meg a fenti lépéseket az Idol 2., 3. és 4. gombjaihoz.

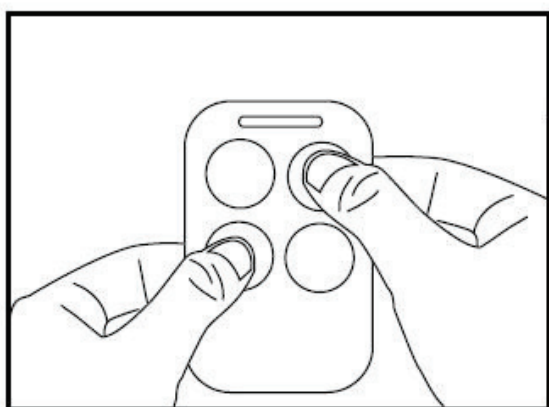


fig1

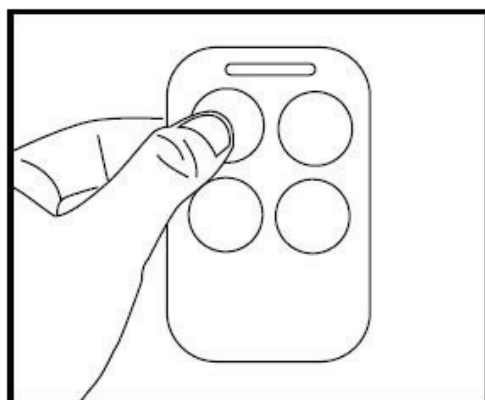


fig2

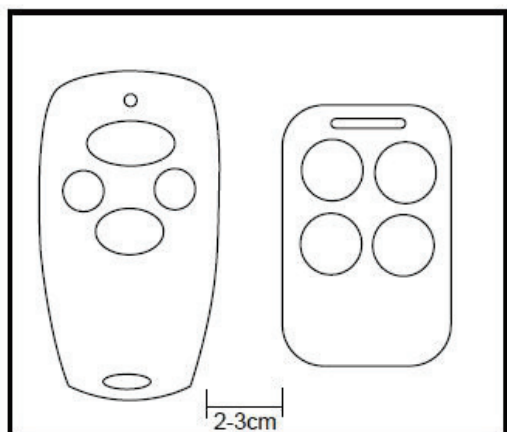


fig3

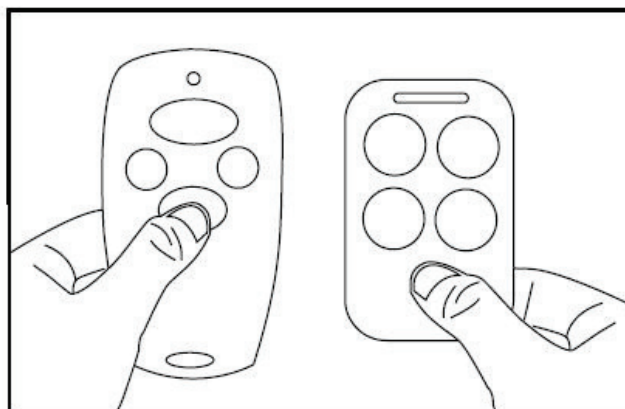


fig4

Figyelem: A BFT, FAAC 433-868 SLH másolása a következőképpen működik:

BFT

1. lépés: Nyomja meg egyszerre a 2. és a 3. gombot az Idol-on 3 másodpercig, a LED világít majd kialszik (körülbelül 1 másodpercig), aztán ha a LED újra világítani kezd, engedje el mindkét gombot. A távirányító tanulási módba lép. Lásd az 1. ábrát.

2. lépés: Nyomja meg az 1. gombot egyszer, az Idol LED lassan villog. Lásd a 2. ábrát. (a kód az 1. gombbal kerül tárolásra).

3. lépés: Helyezze a BFT távirányítót az Idol elé, körülbelül 2-3 cm távolságra. Nyomja meg a másolni kívánt BFT gombot (1-3 cm távolságra az Idol-tól), amíg az Idol LED világít, majd engedje el a gombokat. Lásd a 3. ábrát.

4. lépés: Tartsa egyszerre lenyomva a BFT 1. és 2. gombját (vagy a hátsó gombot), amíg az Idol LED nem villog, majd engedje el a gombokat. Most a gomb sikeresen átmásolta az eredeti távirányítót.

Kérjük, ismételje meg a fenti lépéseket az Idol 2., 3. és 4. gombjaihoz.

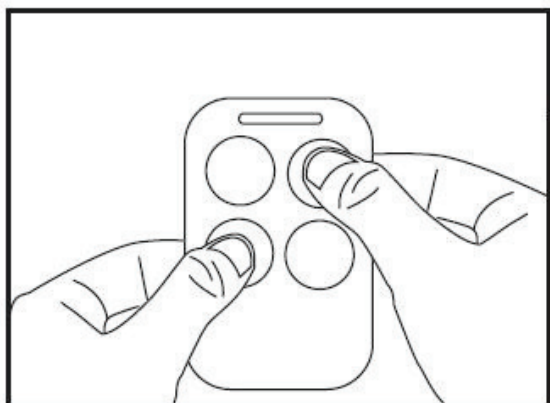


fig1

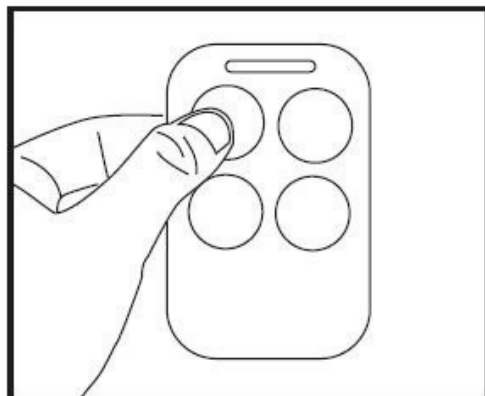


fig2

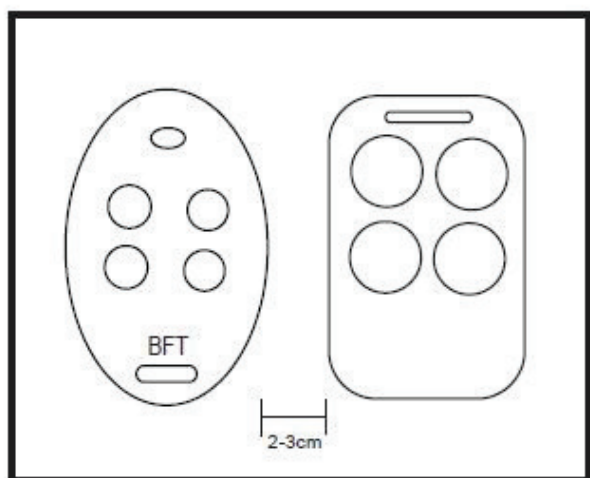


fig3

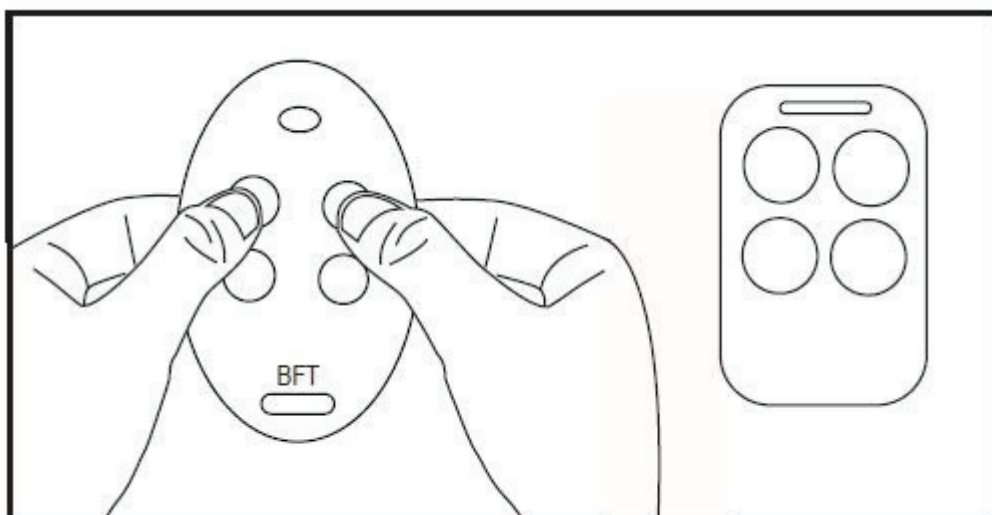
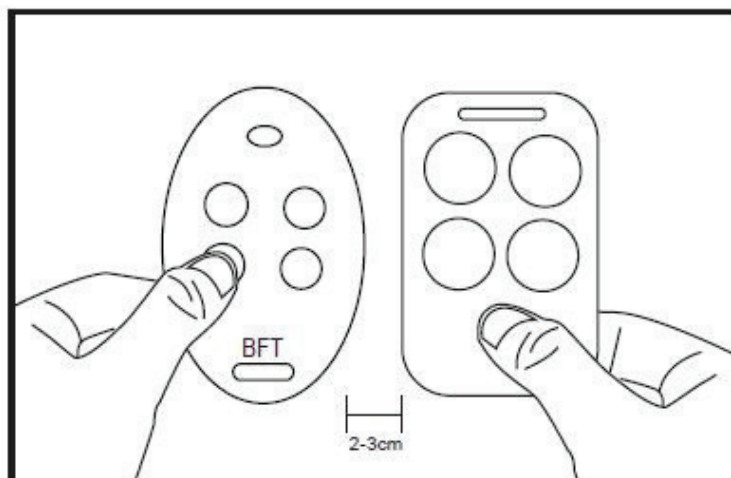


fig4

FAAC 433-868 SLH (Az eredeti FAAC távvezérlőnek MASTER távvezérlőnek kell lennie)

1. lépés: Nyomja meg egyszerre a 2. és a 3. gombot az Idol-on 3 másodpercig, a LED világít majd kialszik (körülbelül 1 másodpercig), aztán ha a LED újra világítani kezd, engedje el mindkét gombot. A távirányító tanulási módba lép. Lásd az 1. ábrát.

2. lépés: Nyomja meg az 1. gombot egyszer, az Idol LED lassan villog. Lásd a 2. ábrát

3. lépés: Helyezze el a FAAC távvezérlőt az Idol elé, körülbelül 2-3 cm távolságra. Nyomja meg bármelyik FAAC gombot amelyet másolni szeretne, míg az Idol LED világítani nem kezd. Lásd 3. ábra.

4. lépés: Nyomja meg az 1. és a 2. gombot a FAAC adón 2 másodpercig, míg a FAAC adó villogni kezd, majd engedje el a gombokat. Ezután nyomja meg bármelyik gombot a FAAC, adón, amíg az Idol LED-je villogni nem kezd. Ez azt jelenti, hogy a másolás sikeres volt.

Kérjük, ismételje meg a fenti lépéseket az Idol 2., 3. és 4. gombjaihoz.

Figyelem: GENIUS távirányító esetén a legoptimálisabb távolság a másoláshoz 4-7 cm.

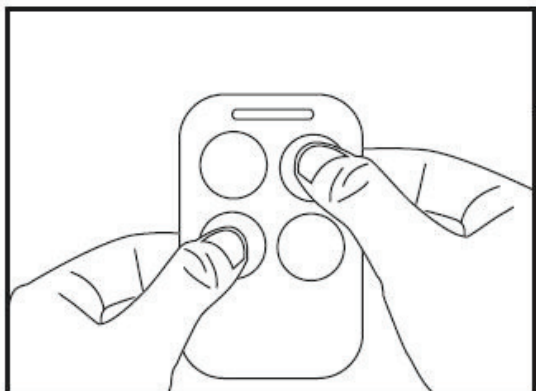


fig1

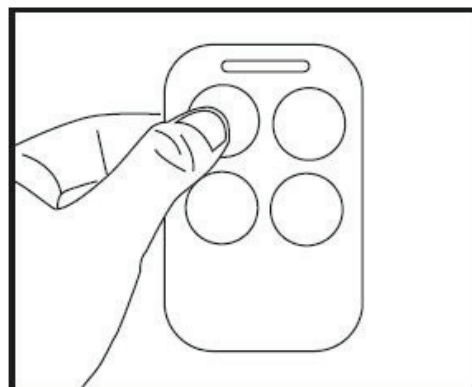


fig2

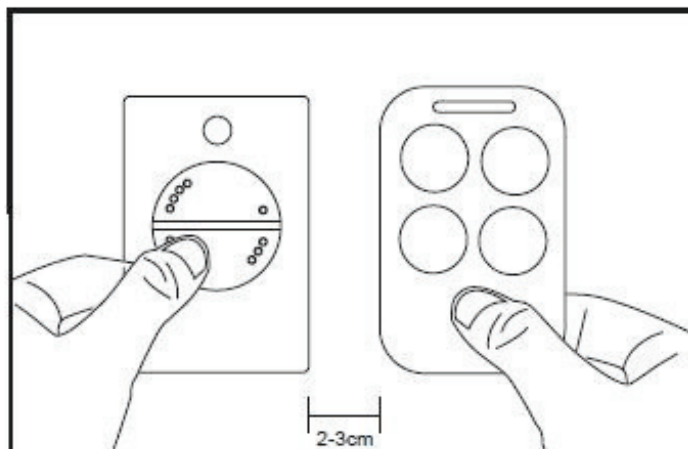
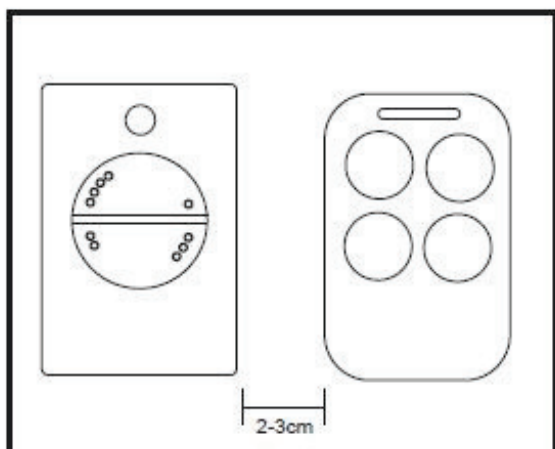


fig3

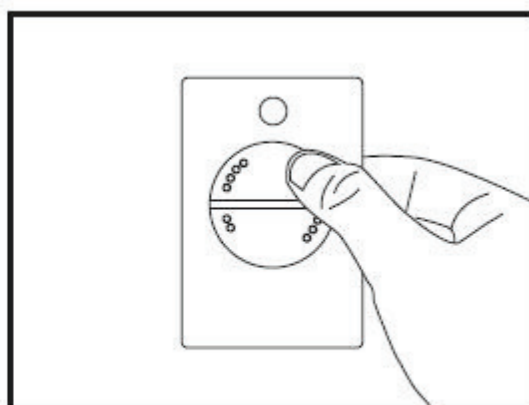
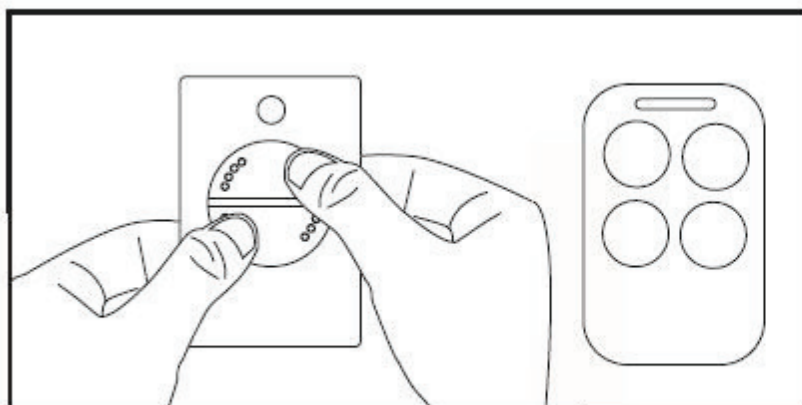


fig4

Távírányító program funkció:

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az 1.0 táblázat összes márkája programozható az eredeti vevőkészülékével. Lépjen közel a vevőkészülékhez, és nyomja meg egyszerre az Idol 1. és 3. gombjait 3 másodpercig, a LED világít, majd kialszik (kb. 1 másodpercig), azután a LED ismét világít. Engedje el mindkét gombot. Most a készülék programozó módba lép. Ezután nyomja meg az Idol azon gombját, amelyet már egyszer másolt, hogy jelezze hogy az adó programozási folyamata elkezdődött. Várjon 8 másodpercet a vevő aktiválásához (kapu nyitni kezd, villogó beindul, stb.). A távvezérlő memorizálva van.

Figyelem: Ha a vevőegység nem működik, akkor lehet, hogy a "távírányító program funkció" hatástalanítva van. Ha igen, állítsa át. Kérjük vegye figyelembe, hogy fix kódos távírányító másolása után az Idol távírányító az eredeti távvezérlőként tud működni, tehát nem kell programozni a vevőkészülékkel.

Táblázat 1.0

Lista 1	Lista 2
<div>Olaszország</div> <div>ALLMATIC B.RO OVER, B.RO 2WN, TECH3, MINIPASS, BRO.STAR</div> <div>APRIMATIC TR2/4, TM4</div> <div>BENINCA TO.GO2 /4 VW, TO.GO2/4 QV, IO, T2/4 VW</div> <div>BFT MITTO 2/4M, MITTO 2/ 4A, MITTO RCB02/04, GHIBLI, KLEIO, TRC2/4, RB4 MURALE</div> <div>CARDIN S449 TRQ449100/TRQ449200/ TRQ449300/TRQ449400, TXQ449200/TXQ449300/ TXQ449400, S486:TRQ486200/ TRQ486400, TXQ486200/ TXQ486400</div> <div>DITEC GOL4, BIXLP2/2 RED, BIXLG4</div> <div>FAAC XT4 433 RC, TE4433H</div> <div>FADINI JUBI SMALL, JUBI-2, JUBI-4</div> <div>GENIUS BRAVO TE4433H, ECHO</div> <div>GIBIDI AU1680 WOOD, GIBIDI AU1610/1680, AU1810/1600, AU01590 AUO3000 DOMINO, DTC 4334</div>	<div>KING GATES STYLO 4</div> <div>MHOUSE TX4, TX3, GTX4</div> <div>NICE SMILO2/4, FLO1/2/4R-S,VERY VR, FLO1/2/4</div> <div>VDS TRQ, ECO-R</div> <div>V2 PHOENIX 433-868, TXC, TSC, TRC, HANDY</div> <div>PUJOL VARIO, MARTE</div> <div>Ausztrália</div> <div>BOSS BHT4</div> <div>Franciaország</div> <div>ADYX BRAVO, TE4433H, TE4433H BLUE</div> <div>PRASTEL MPSTF2/F4RE, MPSTL-1E/2E/4E, MPSTP2E/2E BLUE, MT4E/2E, BFOR, TRQ4P, TC2E, TRQ2P</div> <div>SOMFY TELIS 1/ 4 RTS</div>

Újra-generáló funkció:

Ha az ügyfelek Idol távvezérlőt vásárolnak, de elvesztették eredeti távírányítójukat, új távírányítót generálhatnak.

1. lépés: Nyomja meg egyszerre az Idol 1. és 4. gombjait 3 másodpercig, a LED világít, majd kialszik (kb. 1 másodpercig), azután a LED ismét világít. Engedje el mindkét gombot. Most a készülék újra-generáló módba lép. Lásd az 1. ábrát.

2. lépés: Nyomja meg a gombokat a márkák kiválasztásához a 2.0 táblázat szerint. Ha például a BFT MITTO márkát választja, nyomja meg az 1. gombot egyszer, a LED egyszer villog.

3. lépés: Erősítse meg a kiválasztott márkát, nyomja meg egyszerre a 3. és a 4. gombot, amíg a LED nem villog, majd engedje el a gombokat. Most az Idol távírányító mint új BFT MITTO távírányító működik. Lásd a 2. ábrát.

1. megjegyzés. Ha Idol távírányítót használ egy FAAC 4 gombos távírányító regenerálásához, akkor újra kell generálnia egy BFT 2 gombos távírányítót, és ekkor az Idol távvezérlőben az 1. és 2. gomb BFT kód lesz, a 3. és a 4. gomb pedig FAAC kód.

2. megjegyzés. Ha egyszer megnyomja a gombot, az Idol LED egyszer villog; Ha kétszer megnyomja a gombot, az Idol LED kétszer villog, stb.

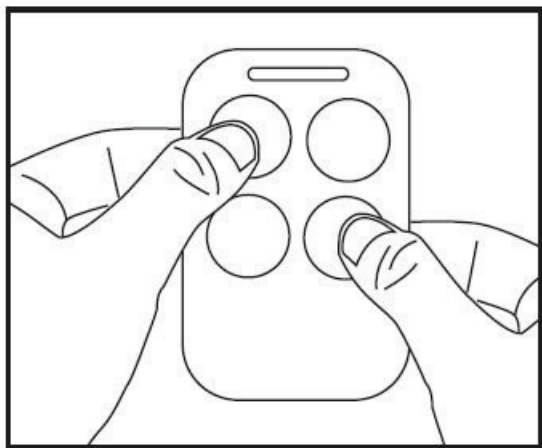


fig1

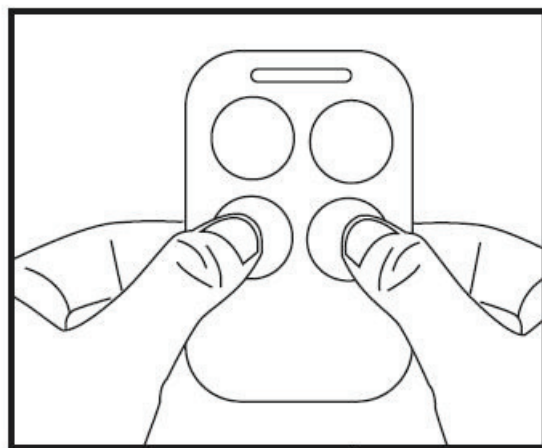


fig2

Táblázat 2.0

Távírányító	Nyomja meg egyszer	Nyomja meg kétszer	Nyomja meg háromszor	Nyomja meg négyszer
1. gomb	BFT MITTO	BENINCA cupido	NICE SMILO	NICEFLOR-S
2. gomb	FAAC XT4 433 SLH	CAME TOP-432NA	DITEC DOL4C	LIFTMASTER/MERLIN
3. gomb	SUPERLIFT	NOVA	V2 PHOENIX2	DOORHAN TRANSMITTER 4
4. gomb	BOSS BHT4	ATA PTX4		

Table 3.0

Másolási lista

Táblázat 1.0+Táblázat 2.0+Következő márkák

Olaszország

CAME

TAM 432 SA, TOP 432 / NA, TOP 432 SD, TOP 432/434 EV

DEA

TR2 /4 MIO,GENIE R, TS2/4 MIO 868/ 868

FAAC

XT2/XT4 433 SLH, XT2/XT4 868 SLH, XT2/XT4 433 SLH LR,
XT2/XT4 868 SLH LR, T2/T4 433 SLH, T2/ T4 868 SLH,
TML2/TML4 433 SLH, TML2/TML4 868 SLH, DL2/DL4 868 SLH.

KEY

900TXB - 42R, SUB44, TXB-44R, TXG-44R

NICE

ONE:ON1/2/4/9, ONE ERA:ON1/2/4/9E, INTI1/2

SEAV

BE-HAPPY-RS1/2/3, BE-SMART RSX, BE-HAPPY RH1/2/3

TELCOMA

FM 402/402 E

Ausztrália

ATA

PTX4

MERLIN + 2.0

E945M, E943M, E940M, E940M

MERLIN

M842, M832, M844, C945, C940, C943

SUPERLIFT

Oroszország

DOORHAN

TRANSMITTER 4

Franciaország

SOMFY

KEYTIS 2/ 4 NS,KEYGO 4 RTS,SOMFY 433-NLT4 BEIGE,
SOMFY 433-NLT2 RTR, SOMFY TX2 433MHZ

Egyesült Államok

CHAMBERLAIN LIFTMASTER MOTORLIFT

94335E, 4333E, 4335E, 94334E, 4333EML, 4335EML,
84334EML, 4335EML

Németország

SOMMER

4014 TX03-434-2, 4013 TX02-434-4, 4022 TX03-434-2,
4026 TX03-868-2, 4020 TX03-868-4, 4025-TX02868.4011,
4010

APERTO

TX02-434/868-2, 4025 TX02-868-2, 4022 TX02-434-2,
4020 TX-03-868-4, 4013 TX03-434-4

Dél-Afrika

Centurion NOVA

Brazília

Peccinin

Rossi